




קנ"מ 25 : 1

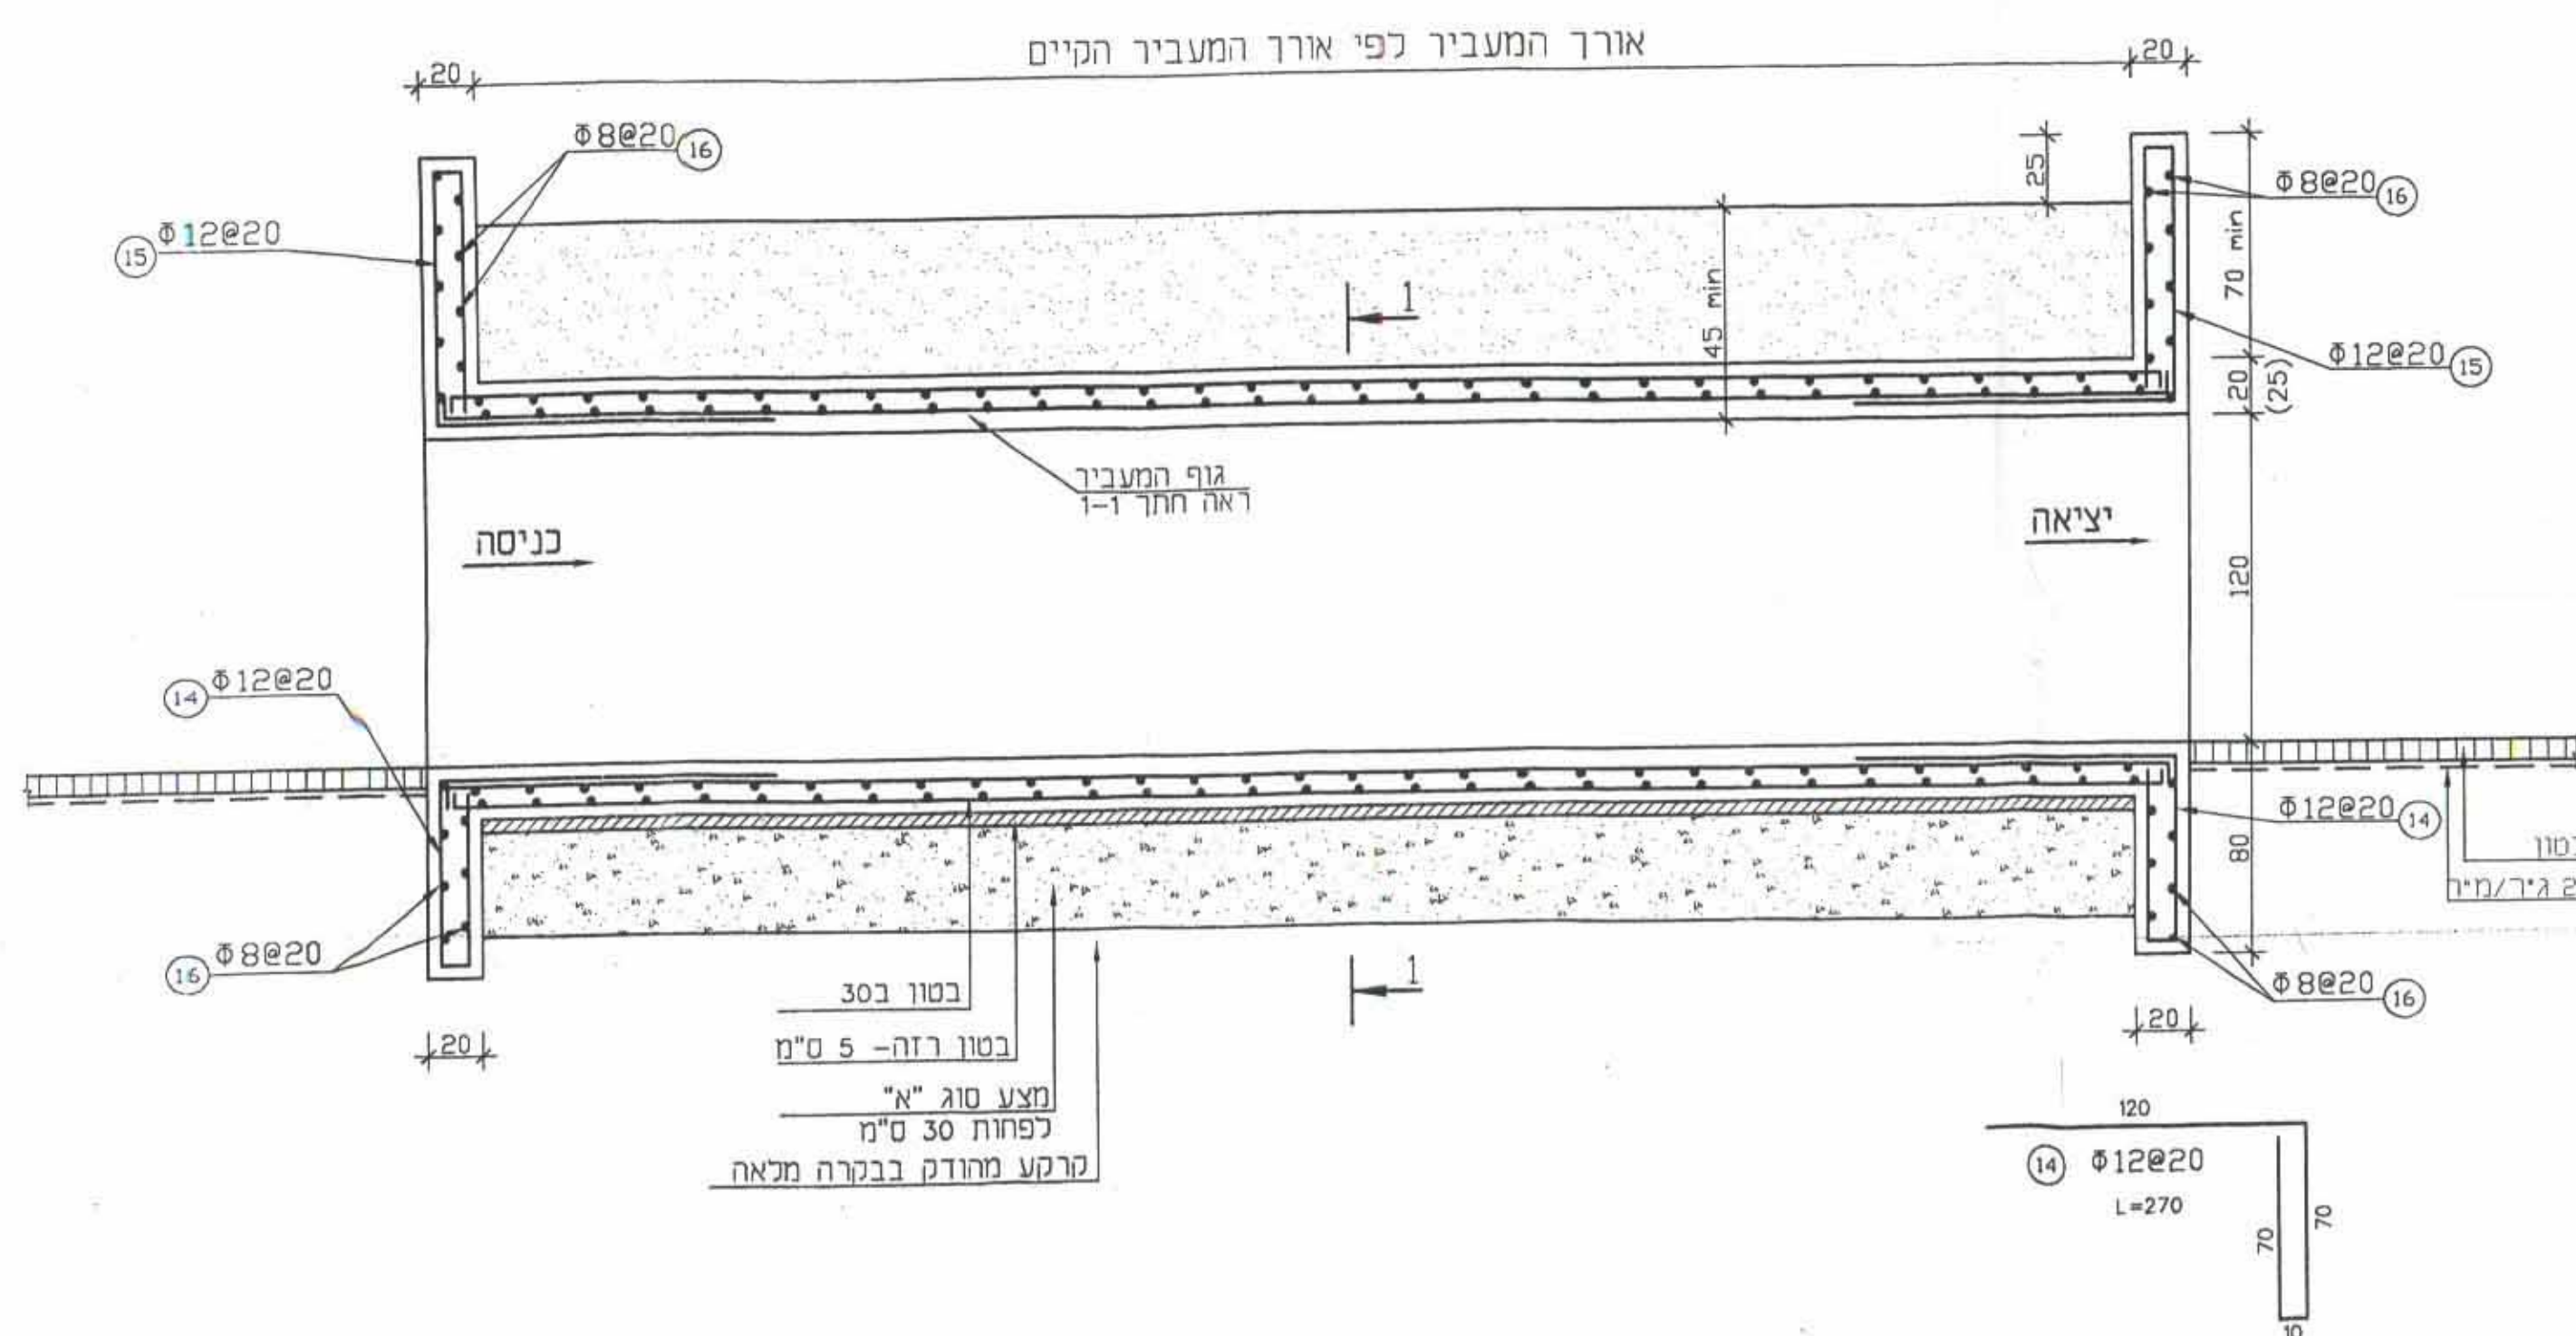

קנ"מ 50 : 1

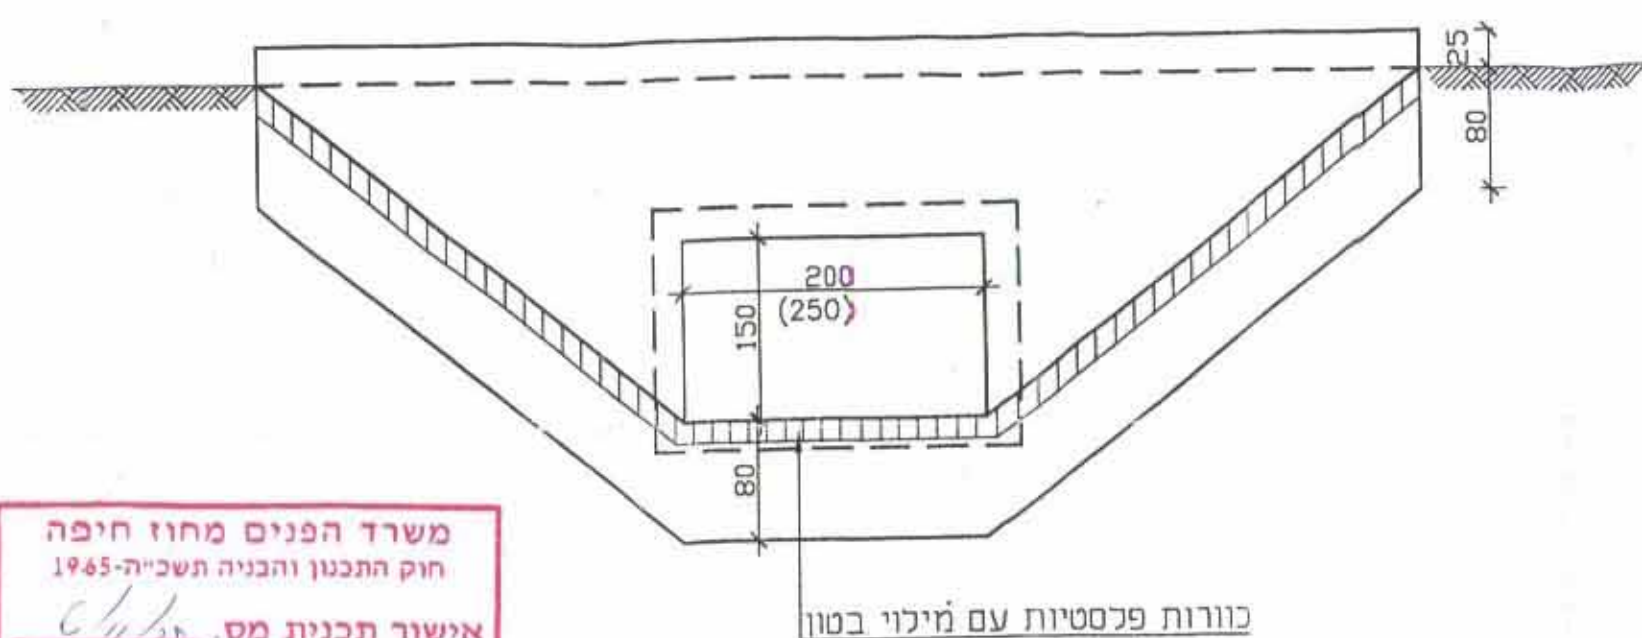


קנ"מ 25 : 1

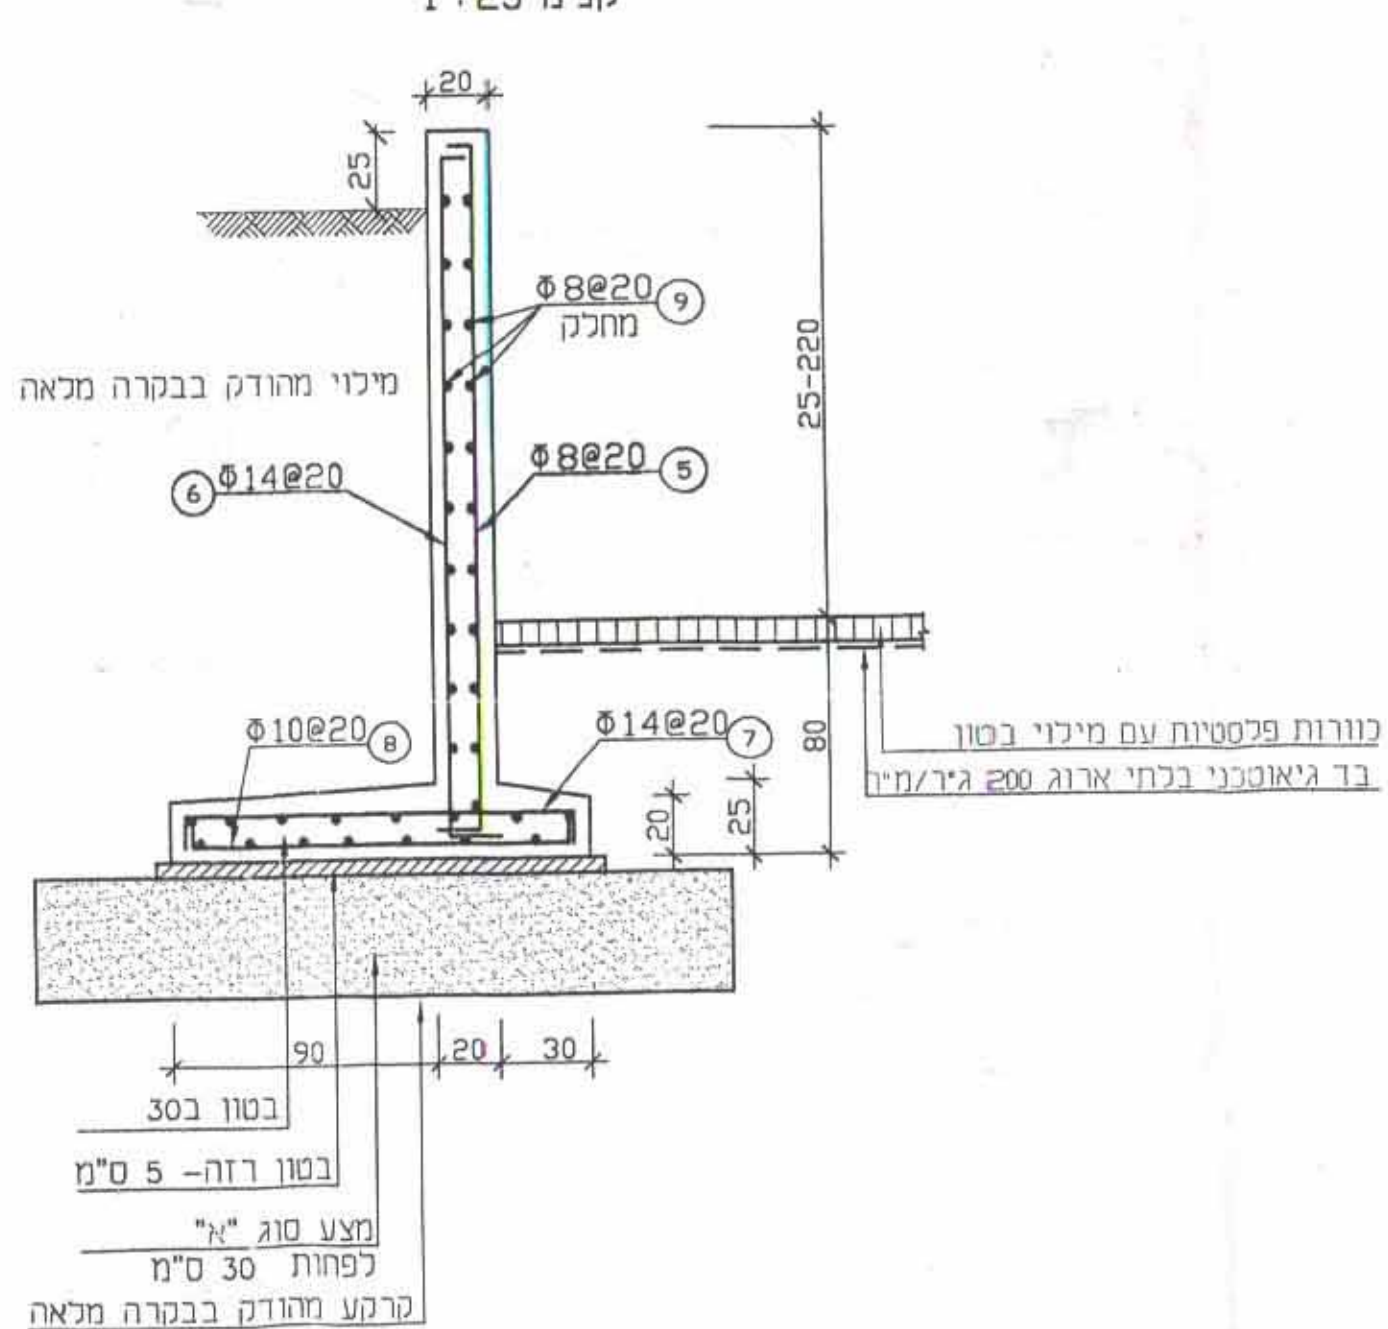

מס' 30-ב לפי

1. בטון ב-30 לפי ת"י 466 - מרוסט.
2. מוטות הפלדה לפי ת"י 739.
3. כיסוי הבטון על הפלדה 5 ס"מ.
4. מריחת כל משטחי הבטון הבאים במגע עם הקרמיקה Sika Top Seal 107 ע"פ הוראות היצרן.
5. הקבלו חומר על שמירת שיפוע דופן החפירה כוולד הרטבות, הגנות בשמים וכו'.


1:25 מִן

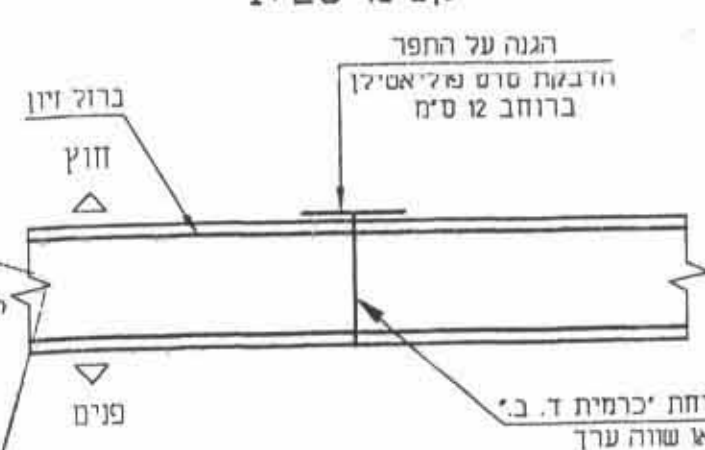


1. הקרלו יניון

1. הקבולן יגיע תכנית עם סימון מקומות הפסקה היציקה הירומית לאישור התפקוד.
2. מוזגן התפר צריך להשאר מזוהסס ומזגן בפני אבק ולכלוך.
3. לפני העמסן היציקה יש להחמיר עזר עם כימי מתחפז ומתחמז את הבסון הישן בתחמית "כרמית דב"י. אורה ערך.
4. ברזל הזיון עובר דרך התפר.
5. אם מקום התפר מלוכלך באבק או חומר אחר, יש נקות אותו במברשת פלדה ובמים.


קנ"מ 25 : 1

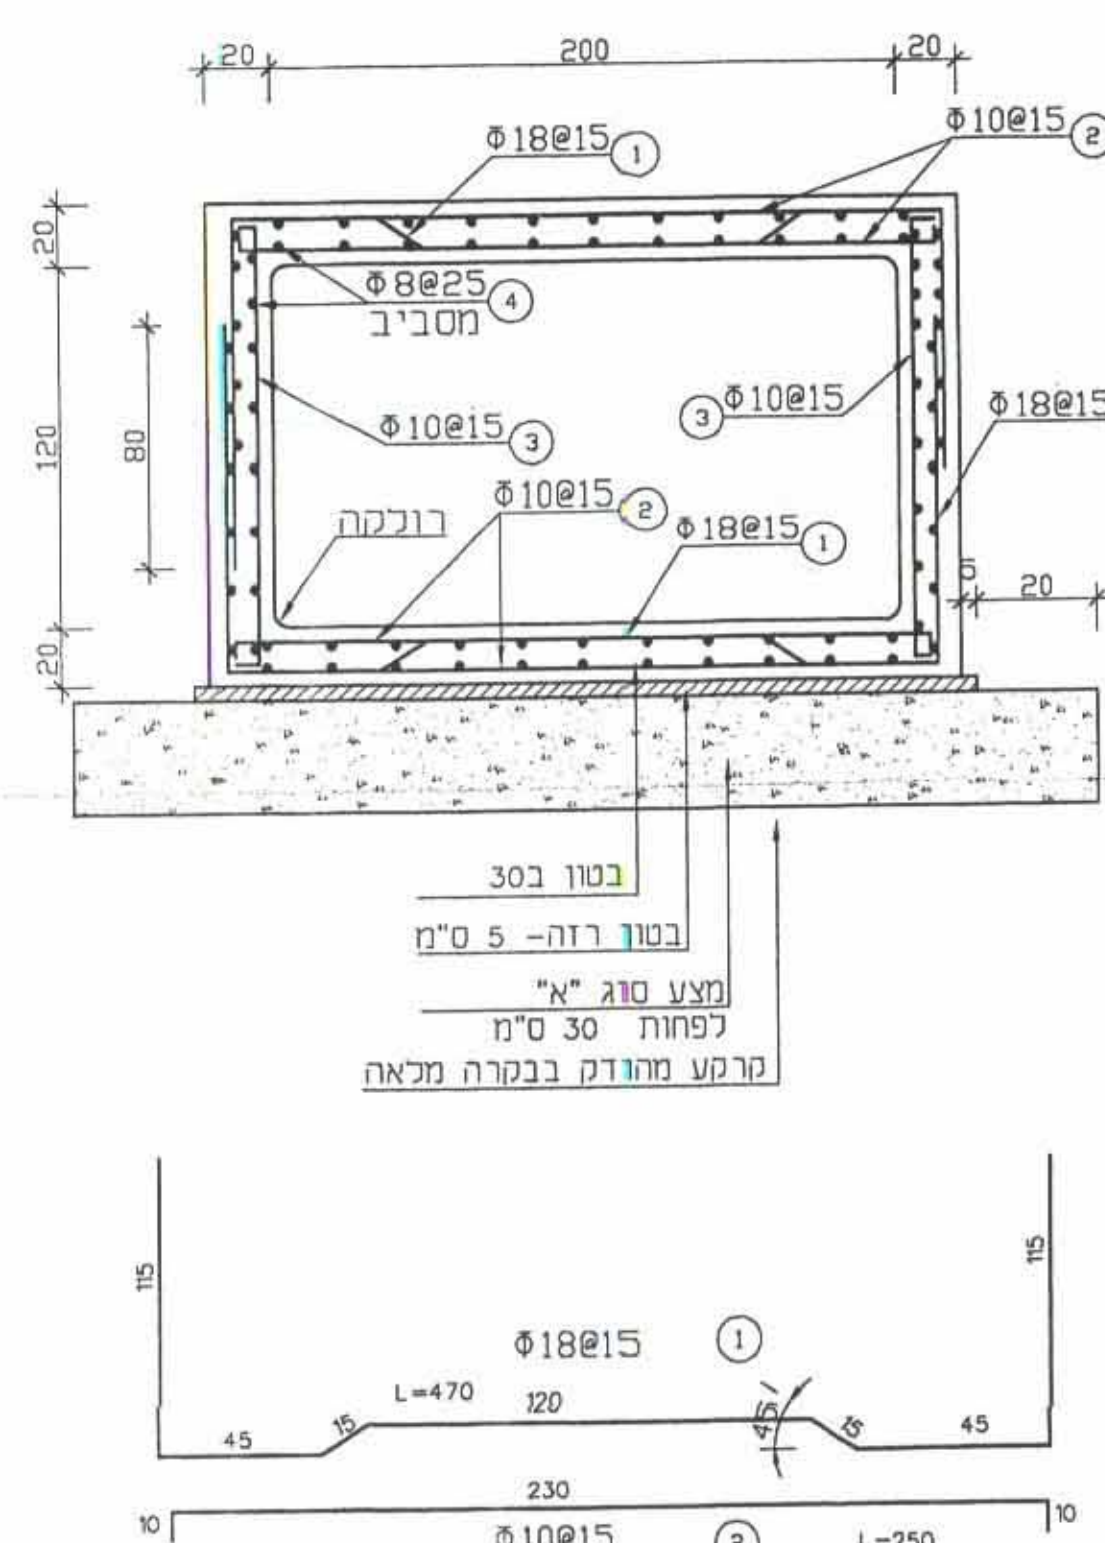

ללא קנ"מ


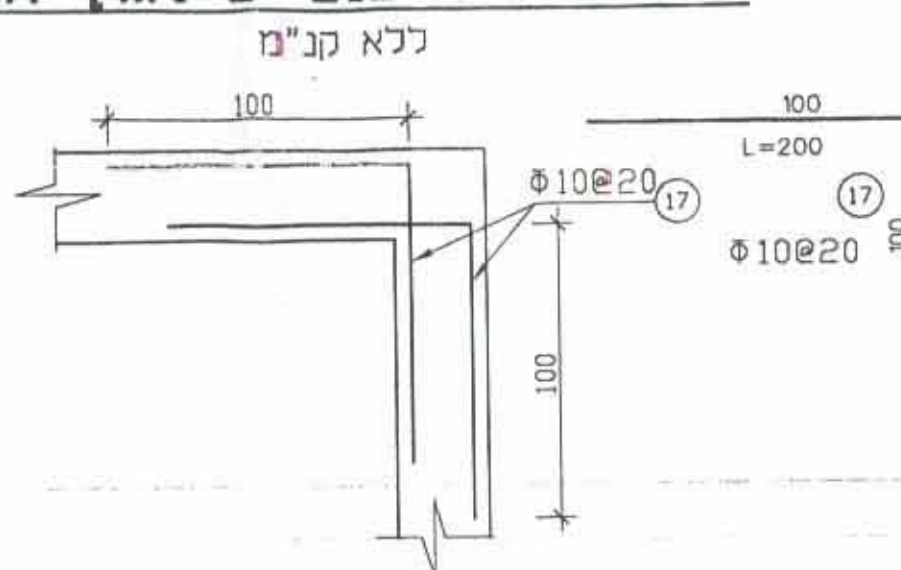


1 : 25

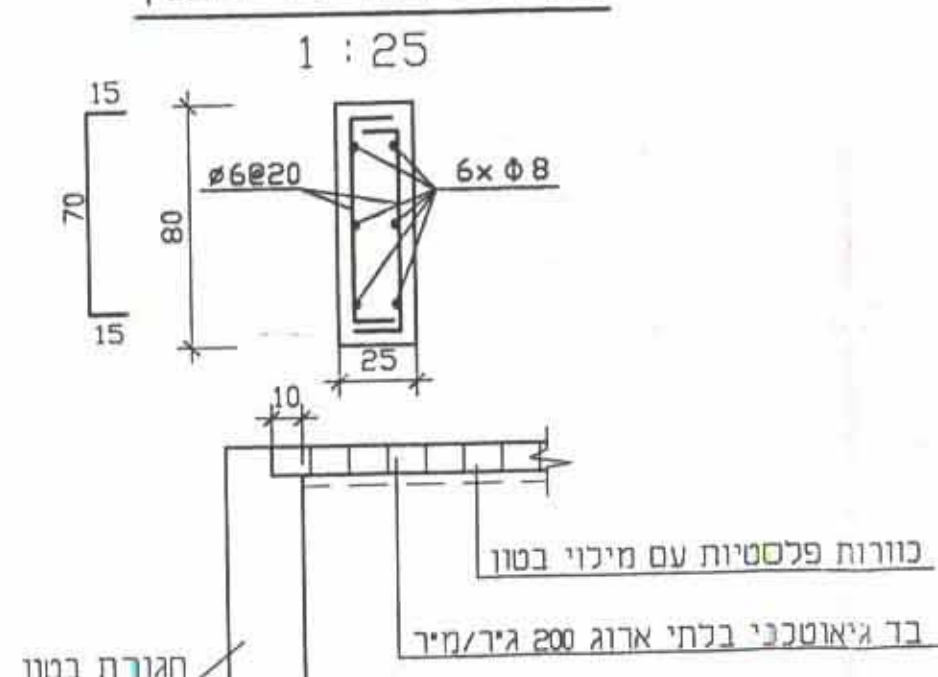

1. מרווחי היתדות בקצוות: יתד בכל תא שני של הכוורת.
2. מרווחי היתדות בכל כיוון מכבד בקצוות ללאורך ורוחב התעלה 1.2 מ' לכל היתוד.
3. אורך היתדות 20 ס"מ לפחות. מתחת פני הקרקע.
4. המצה העיליון של היתד (בנוסף ל-20 ס"מ הנייל) באורך 10 ס"מ יכופף כלפי מטה.
5. גם הכוורת התחת קרקעית מלאה במטון.

1 : 10

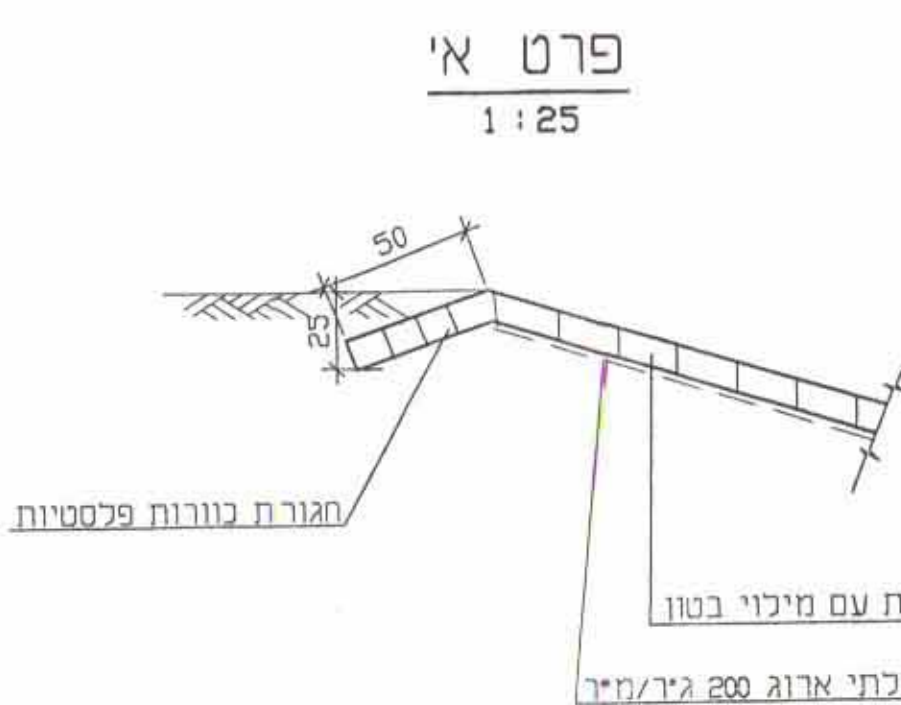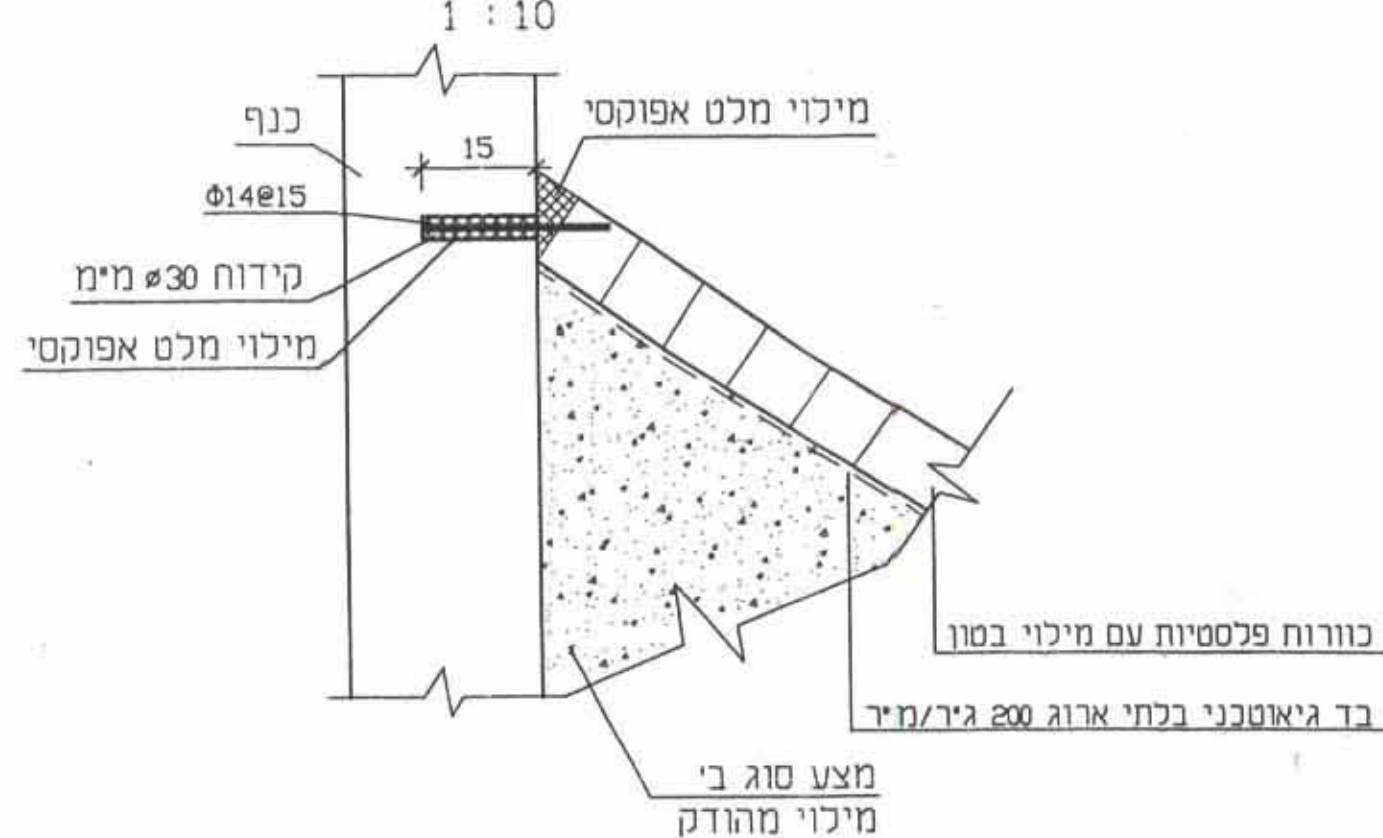[illegible]